


## Montageanleitung Augenschraube Torband TB 1

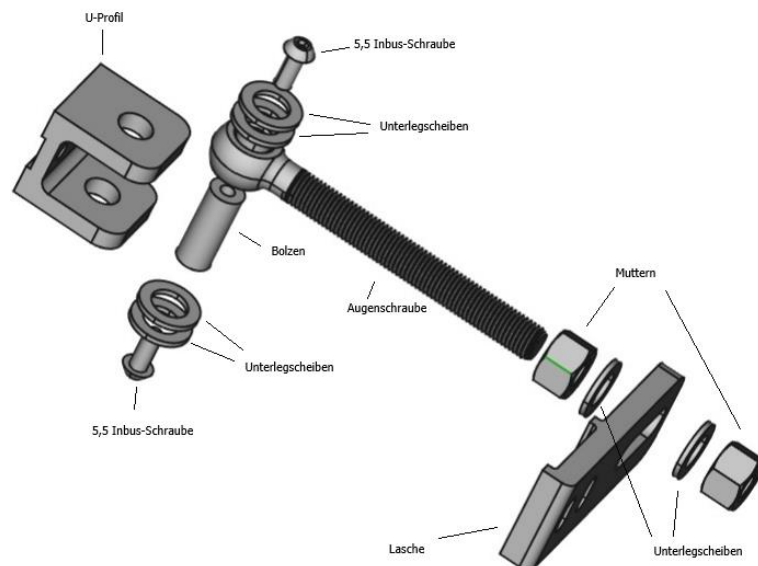

### U-Profil –Pfostenseite

1. Zunächst wird das U-Profil am Pfosten des Zauns mit Schrauben befestigt.
2. Positionieren Sie je zwei Unterlegscheiben auf die beiden Seiten der Augenschraube und führen Sie diese Kombination in die Öffnung des U-Profils, sodass die Löcher durchgehend fluchten.
3. Schieben Sie den Bolzen dann durch das Loch des U-Profils und alle sich darin befindlichen Komponenten.
4. Zur Fixierung werden die beiden Schrauben an beiden Seiten des Bolzens eingeschraubt und mit Inbusschlüsseln 5,5 mm festgezogen. Achten Sie hierbei auf kräftiges Kontern der beiden Schrauben!

### Lasche – Torseite

1. Die Lasche wird bei Anbringung des Tores mit je einer Unterlegscheibe pro Seite der Lasche und einer Mutter fixiert. Durch Lösen der Muttern kann dann das Tor eingestellt werden.
2. Bitte unbedingt darauf achten, dass die Muttern nach Einstellung wieder kräftig angezogen werden!

